

## 土壤 $\beta$ -半乳糖苷酶 (Soil- $\beta$ -Galactosidase, S- $\beta$ -GAL) 试剂盒说明书

(货号:BN72498 微板法 48 样)

### 一、产品简介:

土壤 $\beta$ -半乳糖苷酶 ( $\beta$ -GAL, EC 3.2.1.23) 又称 $\beta$ -D-半乳糖苷半乳糖基转移酶, 参与土壤中碳水化合物的水解。

本试剂盒提供一种简单, 灵敏, 快速的测定方法,  $\beta$ -GAL 分解对-硝基苯- $\beta$ -D-吡喃半乳糖苷生成对-硝基苯酚 (PNP), 后者在 405nm 有最大吸收峰, 通过测定吸光值升高速率来计算  $\beta$ -GAL 活性。

### 二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉剂 mg $\times$ 1 瓶	-20 $^{\circ}$ C 保存	临用前加入 8.5mL 蒸馏水, 充分溶解备用, 用不完的试剂仍-20 $^{\circ}$ C 保存;
试剂二	液体 30mL $\times$ 1 瓶	4 $^{\circ}$ C 保存	
试剂三	液体 40mL $\times$ 1 瓶	4 $^{\circ}$ C 保存	
标准品	粉剂 $\times$ 1 支	4 $^{\circ}$ C 保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、恒温振荡培养箱/水浴锅、可调式移液器、天平。

### 四、土壤 $\beta$ -半乳糖苷酶 (S- $\beta$ -GAL) 酶活检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本处理:

取新鲜土样或干土 (风干或者 37 度烘箱风干), 先粗研磨, 过 40 目筛网备用。

【注】: 土壤风干, 减少土壤中水分对于实验的干扰; 土壤过筛, 保证取样的均匀细腻;

#### 2、上机检测:


① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 405nm。

② 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管	对照管	空白管 (仅做一次)
土样 (g)	0.1	0.1	
试剂一	150		150
蒸馏水		150	
试剂二	300	300	300
混匀, 37 $^{\circ}$ C 振荡反应 1h			
试剂三	350	350	350
混匀, 12000rpm 室温离心 10min, 取上清液 200 $\mu$ L 于 96 孔板中, 于 405nm 下读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}} - A_{\text{空白}}$ (每个样本做一个自身对照)。			

## 五、结果计算：

1、标准曲线方程为  $y = 0.0965x + 0.005$ ；x 为标准品质量 ( $\mu\text{g}$ )，y 为  $\Delta A$ 。

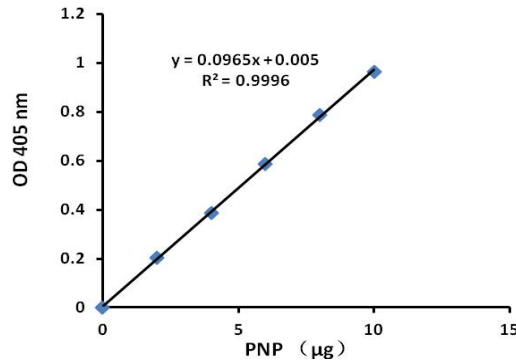

2、单位定义：每小时每克土样中产生 1nmol 对-硝基苯酚 (PNP) 定义为一个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{S-}\beta\text{-GAL 活力}(\text{nmol/h/g 土样}) &= (\Delta A - 0.005) \div 0.0965 \div \text{Mr} \times 10^3 \div \text{W} \div \text{T} \times \text{D} \\ &= 74.5 \times (\Delta A - 0.005) \div \text{W} \times \text{D} \end{aligned}$$

T---反应时间，1h；

W---实际称取土样质量，g；

Mr--- PNP 相对分子质量，139.11；

D---稀释倍数，未稀释即为 1。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液 (5mg/mL)：向标准品 EP 管里面加入 1mL 蒸馏水溶解。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品：0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 在 EP 管中依次加入：20 $\mu\text{L}$  标准品+130 $\mu\text{L}$  蒸馏水+300 $\mu\text{L}$  试剂二+350 $\mu\text{L}$  试剂三，混匀，取 200 $\mu\text{L}$  至 96 孔板中，于 405nm 下读取吸光值。
- 4 根据结果制作标准曲线。